

Opties en accessoires

Open koeltorens

Opties en accessoires

Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste PTE opties en accessoires. Als jouw vereiste optie of accessoire niet in de lijst staat, neem dan contact op met je [lokale BAC-vertegenwoordiger](#).



Verwijderbaar vulpakket en zijpaneel

Geïntegreerde **BAC Versapak vulbundelmodules**, met handgrepen en optionele **verwijderbare zijpanelen** - vergemakkelijkt de inspectie en vervanging van de vulling.



Geluiddemping

Het verminderen van geluid op **luchtinlaat- en afvoerpunten** brengt ons dichterbij stille koelapparatuur.



Whisper Quiet ventilator

Verminder ventilatorgeluid nog meer met **stille fabrieksgeteste ventilators**.



Waterdempers

Waterdempers in het bassin **verminderen het geluid** van het water dat in het bassin valt.



Pluimverminderingbatterij

Gevinde batterijen die geïnstalleerd zijn in de luchtafvoer van je koeltoren **verminderen of elimineren de pluim** en **verlengen de droog koelingscapaciteit**.



Aansluiting voor afzonderlijk bekken

De beste manier om een **bassinbevroezing te voorkomen** is om het afzonderlijk bekken te gebruiken binnen een verwarmd gebied. Het uitschakelen van de circulatiepomp zorgt ervoor dat al het water in de waterverdeling, evenals dat in suspensie en het bassin vrij naar het afzonderlijk bekken kan afvoeren.



Bekkenverwarmingspakket

Dankzij onze in de fabriek geïnstalleerde verwarming blijft het water op 4°C en **bevroest het nooit**, zelfs niet tijdens de stilstand van de apparatuur, hoe koud het ook buiten wordt.



Ladder, veiligheidskooi en leuning

Om de bovenkant van het toestel **veiliger en gemakkelijker** te inspecteren en onderhouden, kunnen platformen, een ladder, veiligheidskooi en leuning geïnstalleerd worden.



Takeldemonteerder voor motor

Voor gemakkelijke **verwijdering of tilling** van de zijmotor.



Elektrische waterpeilcontrolepakket

Voor een **perfect nauwkeurige waterpeilregeling**, vervang je de standaard mechanische klep door onze elektrische waterpeilregelaar.



Trillingonderbrekingschakelaar

Wanneer er overmatige trillingen worden gedetecteerd, schakelt de schakelaar de ventilator uit. Zo wordt een **veilige werking** van je toestel gegarandeerd.



Waterbehandelingsapparatuur

Apparaten om de waterbehandeling te regelen zijn nodig om een goede **zorg voor het koeltorenwater** te waarborgen. Dit helpt niet alleen om de componenten en vulpakket te beschermen, de corrosie, aanslag en vervuiling te beheersen, maar voorkomt ook de proliferatie van schadelijke bacteriën, waaronder **legionella**, in het recirculerende water.



Filter

Separatoren en mediafilters **verwijderen efficiënt zwevende vaste stoffen** in het recirculerende water, verminderen de systeemreinigingskosten en optimaliseren de resultaten van de waterbehandeling. Filtratie helpt om het recirculerende water schoon te houden.




Wateragitatiesysteem

Een wateragitatiesysteem **voorkomt dat sediment zich ophoopt in het koude waterbassin** van het toestel. Een compleet leidingsysteem, inclusief sproeiers, is geïnstalleerd in het bassin van de toren voor **aansluiting op zijstroomfiltratieapparatuur**.



Reinigingsluik

Een reinigingsluik maakt het **gemakkelijk om slib en sludge uit** het koeltorenbassin te **verwijderen** bij het reinigen en spoelen van het bassin.

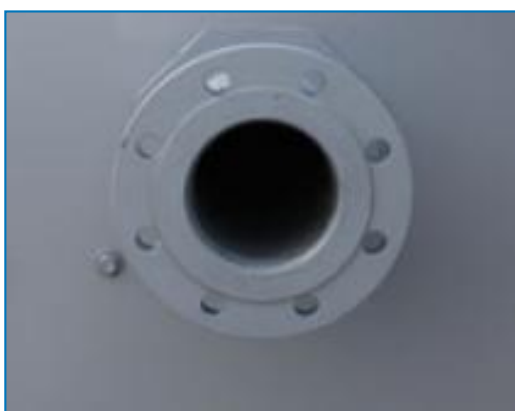

Flenzen

Flenzen vergemakkelijken de **leidingaansluitingen** ter plaatse.