

Opties en accessoires

Koeltorens met gesloten circuit

Opties en accessoires

Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste **HXI** opties en accessoires. Als jouw vereiste optie of accessoire niet in de lijst staat, neem dan contact op met [je lokale BAC-vertegenwoordiger](#).



BACross bundels

Voor nog gemakkelijker **demonteren en reinigen** van de BACross-vulvellen, kies voor vulbundels met steunhandgrepen.



Geluiddemping

Het verminderen van geluid op **luchtinlaat- en afvoerpunten** brengt ons dichterbij stille koelapparatuur.



Pluimvermindersbatterij

Een gevinde uitlaatbatterij wordt geïnstalleerd in jouw koeltorenafvoer en in serie met de natte batterij gepijpt. Dit **vermindert of elimineert** pluimen.



3-wegklep

Er wordt een 3-wegklep geïnstalleerd op je koeltoren om een maximale waterbesparing te garanderen.



Aansluiting voor afzonderlijk bekken

De beste manier om een **bassinbevrozing te voorkomen** is om het afzonderlijk bekken te gebruiken binnen een verwarmd gebied. Het uitschakelen van de circulatiepomp zorgt ervoor dat al het water in de waterverdeling, evenals dat in suspensie en het bassin vrij naar het afzonderlijk bekken kan afvoeren.



Bekkenverwarmingspakket

Dankzij onze in de fabriek geïnstalleerde verwarmingen blijft het water op 4°C en **bevriest het nooit**, zelfs niet tijdens de stilstand van de apparatuur, hoe koud het ook buiten wordt.



Elektrisch waterpeilregelpakket

Voor een **perfect nauwkeurige waterpeilregeling**, vervang je de standaard mechanische klep door onze elektrische waterpeilregelaar.



Platformen

Om vanaf de bovenkant van het toestel **gemakkelijker en veiliger** te inspecteren en te onderhouden, kunnen platformen worden geïnstalleerd.



Internal service platform

Een intern service platform zorgt voor **toegang tot de interne bovenzijde** van het toestel en veilige inspectie van jouw koeltoren.



Verlengde smerleiding

Verlengde smerleiding met gemakkelijk toegankelijke smeernippels kunnen worden gebruikt om ventilatoraslagers te **smeren**.



Veiligheidsschakelaar

Schakelt de stroom naar motoren uit met **veiligheid in gedachten** tijdens inspectie of onderhoud.



Reservepomp

Installeer een standby **reserve sproeipomp** als back-up bij storing!



Trillingonderbrekingschakelaar

Wanneer er overmatige trillingen worden gedetecteerd, schakelt de schakelaar de ventilator uit. Zo wordt een **veilige werking** van je toestel gegarandeerd.



Waterbehandelingsapparatuur

Apparaten om de waterbehandeling te regelen zijn nodig om een **goede zorg voor het koeltorenwater** te waarborgen. Dit helpt niet alleen om de componenten en vulpakket te beschermen, de corrosie, aanslag en vervuiling te beheersen, maar voorkomt ook de proliferatie van schadelijke bacteriën, waaronder legionella, in het recirculerende water.




Filter

Separatoren en mediafilters **verwijderen efficiënt zwevende vaste stoffen** in het recirculerende water, verminderen de systeemreinigingskosten en optimaliseren de resultaten van de waterbehandeling. Filtratie helpt om het recirculerende water schoon te houden.



Wateragitatiesysteem

Een wateragitatiesysteem **voorkomt dat sediment zich ophoopt in het koude waterbassin** van het toestel. Een compleet leidingsysteem, inclusief sproeiërs, is geïnstalleerd in het bassin van de toren voor **aansluiting op zijstroomfiltratieapparatuur**.

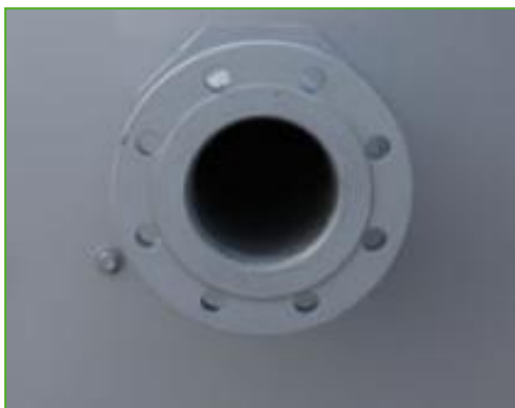

Flenzen

Flenzen vergemakkelijken de **leidingaansluitingen** ter plaatse.