


# Opties en accessoires

## Open koeltorens

### Opties en accessoires

Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste S3000E opties en accessoires. Als jouw vereiste optie of accessoire niet in de lijst staat, neem dan contact op met je [lokale BAC-vertegenwoordiger](#).

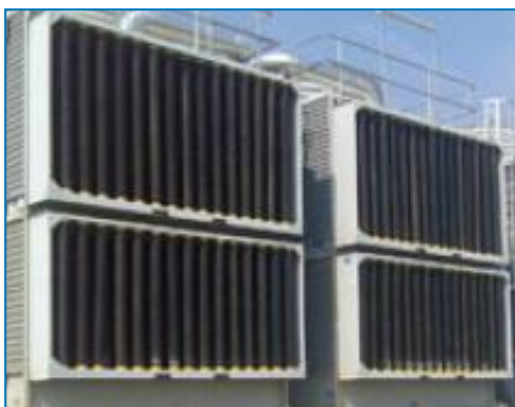

#### Geluiddemping

Het verminderen van geluid op **luchtinlaat- en afvoerpunten** brengt ons dichterbij stille koelapparatuur.



#### Whisper Quiet ventilator

Verminder ventilatorgeluid nog meer met **uiterst stille fabriekstestte ventilators**.



## Tandwielaandrijvingsysteem met dichtgekoppelde motor

Een nauw gekoppelde versnellingsbak voor **meer efficiëntie** en **minder onderhoud**.




## Tandwielaandrijfsysteem met extern gemonteerde motor

Een versnellingsbak met een externe motor buiten de luchtstroom helpt de **efficiëntie te verbeteren** en het **onderhoud te vergemakkelijken**.



## Hoogrendementsuitblaasplenum

**Om de capaciteit in beperkte ruimtes te verhogen**, selecteer je een hoogrendementsuitblaasplenum bovenop de ventilatorcilinder.

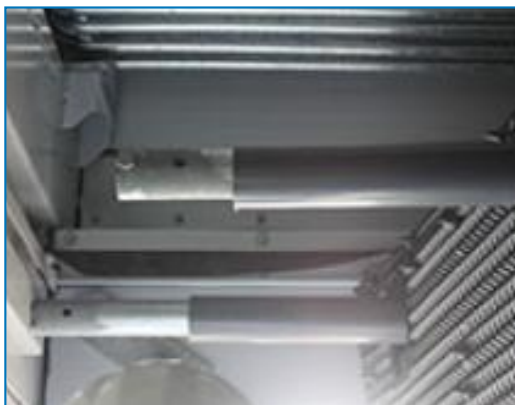

## Telescopische vulpakketsteun

Telescopische steunen vergemakkelijken de **vervanging van de vulling** ter plaatse.



## Intern serviceplatform

Een intern service platform zorgt voor **toegang tot de interne bovenzijde** van het toestel en veilige inspectie van jouw koeltoren.



## Interne loopbrug

Een interne loopbrug voor gemakkelijke toegang tot de **waterbassin van het toestel**.



## Ladder, veiligheidskooi en leuning

Een ladder, veiligheidskooi en leuning **vergemakkelijken allemaal de toegang tot de bovenkant** van het toestel en veilige inspectie van jou koeltoren.



## Bekkenverwarmingspakket

Dankzij onze in de fabriek geïnstalleerde verwarmingen blijft het water op 4°C en **bevriest het nooit**, zelfs niet tijdens de stilstand van de apparatuur, hoe koud het ook buiten wordt.



## Aansluiting voor afzonderlijk bekken

De beste manier om een **bassinbevriezing te voorkomen** is om het afzonderlijk bekken te gebruiken binnen een verwarmd gebied. Het uitschakelen van de circulatiepomp zorgt ervoor dat al het water in de waterverdeling, evenals dat in suspensie en het bassin vrij naar het afzonderlijk bekken kan afvoeren.




## Verlengde smeerleidingen

Verlengde smeerleiding met gemakkelijk toegankelijke smeernippels kunnen worden gebruikt om ventilatoraslagers te **smeren**.



## Elektrisch waterpeilregelpakket

Voor een **perfect nauwkeurige waterpeilregeling**, vervang je de standaard mechanische klep door onze elektrische waterpeilregelaar.

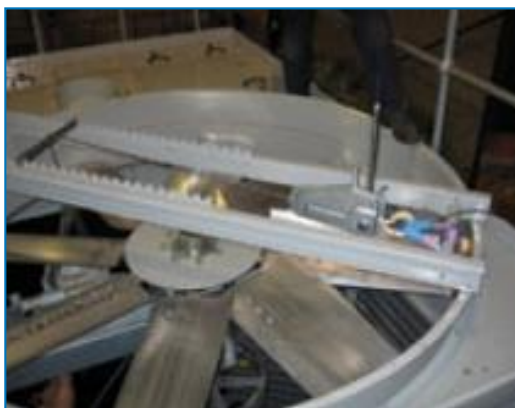

## Mechanisch apparaat verwijderingssysteem

**Helpt** je om gemakkelijk ventilatormotoren of versnellingsbakken te **verwijderen of te installeren**.





## Trillingonderbrekingschakelaar

Wanneer overmatige vibratie wordt gedetecteerd, schakelt de schakelaar de ventilator uit. Zo blijft jouw koelsysteem veilig werken.



## Waterbehandelingsapparatuur

Apparaten om de waterbehandeling te regelen zijn nodig om een goede **zorg voor het koeltorenwater** te waarborgen. Dit helpt niet alleen om de componenten en vulpakket te beschermen, de corrosie, aanslag en vervuiling te beheersen, maar voorkomt ook de proliferatie van schadelijke bacteriën, waaronder **legionella**, in het recirculerende water.



## Wateragitatiesysteem

Een wateragitatiesysteem **voorkomt dat sediment zich ophoopt in het koude waterbassin** van het toestel. Een compleet leidingsysteem, inclusief sproeiers, is geïnstalleerd in het bassin van de toren voor **aansluiting op zijstroomfiltratieapparatuur**.



## Filter

Separatoren en mediafilters **verwijderen efficiënt zwevende vaste stoffen** in het recirculerende water, verminderen de systeemreinigingskosten en optimaliseren de resultaten van de waterbehandeling. Filtratie helpt om het recirculerende water schoon te houden.




## Reinigingsluik

Een reinigingsluik maakt het **gemakkelijk om slib en sludge uit het koeltoren bassin te verwijderen** bij het reinigen en spoelen van het bassin.



## Waterverdeelbekkendeksels

Waterverdeelbekkendeksels op toestellen **voorkomen vervuiling van het bekkenwater** door puin en dergelijke.

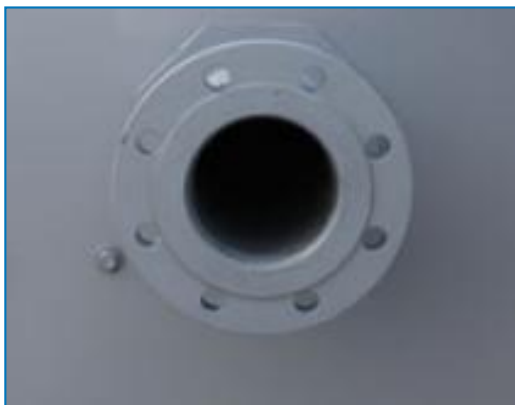

## Flenzen

Flenzen vergemakkelijken de **pijpverbindingen** ter plaatse.